

# SE Timer

## 主程序流程图

### 注释:

1. 将每日时间设为 12:01 P.M.
2. 同时按下Set Up和Set Down键，持续5秒钟.
3. 每按循环键一次，显示内容更换一次。  
所有内容显示依次显示以后，将回到运行状态。
4. 在显示目录可以由Set Up或Set Down设定。
5. 由于阀门程序的不同，有些选项不会显示，供选择设定.



当时间显示12:01 P.M.时，同时按下Set Up和Set Down键，并保持5秒钟。

显示单位:

例如: [U--1] 美制加仑  
[U--2] 公制单位 (公升)  
[U--4] 公制单位 (吨)



系统类型

例如: [7--1] 时间型  
[7--2] 立即再生型  
[7--3] 延迟再生型



处理水量

例如: [2000] 2000 加仑  
[8.5] 8.5吨



再生间隔天数：产出软水最多天数  
屏幕显示: [A--7] 表示7天



再生循环程序 #1: [1-10] 表示10 分钟



再生循环程序 #2: [2-60] 表示60 分钟




# SE Timer

## 主程序流程图



# SE Timer

## Master Programming Guide

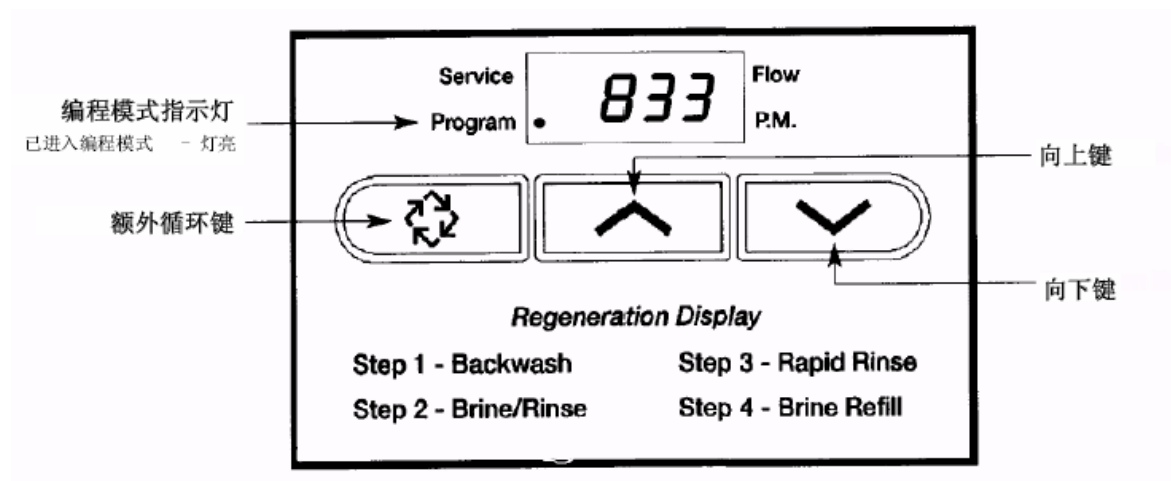

### 完成SE控制器程式设定后

- 1) 以上下键调整时间，按住不放可连续调整
- 2) 同时按住上下键5秒，进入启动设定
- 3) 首先显示为处理之水量，单位为之前之设定，可以上下键调整之
- 4) 按下循环键，为再生间隔天数，上下键调整之
- 5) 按下循环键，回复到正常工作状态
- 6) 在正常工作状态 如要强制再生，针对立即再生型，则按下循环键即可如要进行再生步骤跳至下一步骤，则再按一次循环键即可。再生步骤之间将依之前之设定值执行